

---

## APLIKACJA MOBILNA JP HEATER

Jak uzyskać aplikację:

1. Link do pobrania na Androida:

<https://drive.google.com/file/d/1x2Gah9i3x9XNzAfbna7d3P1irPRYTHLq/view?usp=sharing>

2. iPhone: Wyszukaj MyBluee w sklepie z aplikacjami.

3. Możesz też pobrać aplikację bezpośrednio ze strony JP Heater Poland, adres strony [www.jpheater.com](http://www.jpheater.com).

**Wymagania techniczne:**

Wymagania techniczne: Android 6.0 i nowsze/iOS 11.0 i nowsze. Połączenie Bluetooth lub Wi-Fi w celu komunikacji z urządzeniem JP Heater.

**Metody otwierania i zamykania funkcji bluetooth:**

1. Użyj przycisku obrotowego, aby wybrać ikonę SETTING/Hammer, kliknij przycisk i wejdź do interfejsu ustawień
2. Użyj przycisku obrotowego, aby wybrać opcję bluet i naciśnij przycisk OK, aby wejść.
3. Użyj przycisku obrotowego, aby wybrać oN lub oFF, naciśnij OK, aby zakończyć ustawianie; naciśnij przycisk Return, aby anulować ustawianie.



---

*Jak obsługiwać*

*Otwórz aplikację*

*Kliknij połączenie Bluetooth*

*Wybierz "207@BLF", Ta nazwa Bluetooth jest domyślną nazwą profilu systemu.  
Jeśli nazwa została zmieniona, załącz zmienioną nazwę.*



(二)




## Interfejs aplikacji

Interfejs wyświetlacza po podłączeniu kontrolera Bluetooth

Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

heater model- model ogrzewacza

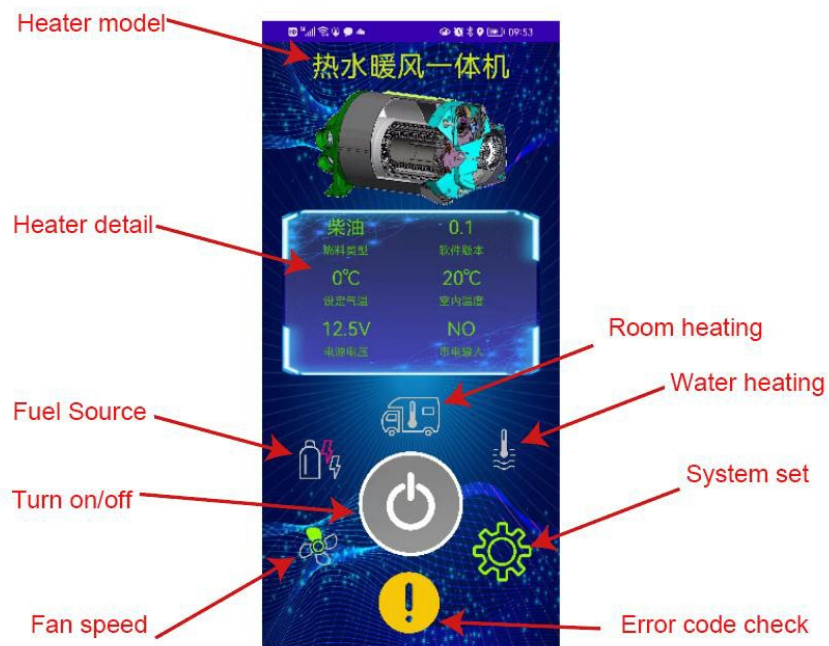

room heating- ogrzewanie pomieszczenia

water heating- podgrzewanie wody

system set- ustawianie systemu

error code check- sprawdzanie kodu błędu

heater detail- szczegóły dot. ogrzewacza

fuel source- źródło paliwa



turn source- źródło obrotu







turn on/off- włącz / wyłącz


fan speed- prędkość wentylatora




(五) Room/Air Heating Mode - Tryb ogrzewania powietrza/pomieszczenia

1 Kliknij  przycisk "Room Heating- Ogrzewanie pomieszczenia". Włącz ogrzewanie powietrza 

2 Kliknij  "Fuel- Paliwo", aby wbyrać źródło paliwa (  diesel · BĄDŹ  diesel+ energia elektryczna 900W, BĄDŹ  diesel+ energia elektryczna 1800W, BĄDŹ  energia elektryczna 900W, BĄDŹ  energia elektryczna 1800W )

3 Kliknij  "Fan speed - Prędkość wentylatora", aby wybrać poziomy prędkości wentylatora

4 Kliknij  przycisk "Turn on – Włącz", a ogrzewacz zacznie działać.



5 . Ustaw temperaturę pokojową, wprowadź liczbę z zakresu 5-35 stopni, naciśnij OK. Ustawienie zostało zakończone.

Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

*fuel type-* typ paliwa


*set temp.-* nastawianie temp.

*voltage-* napięcie

*software version-* wersja software

*room temp.-* temp. pomieszczenia

*city power input-* miejskie wejście zasilania

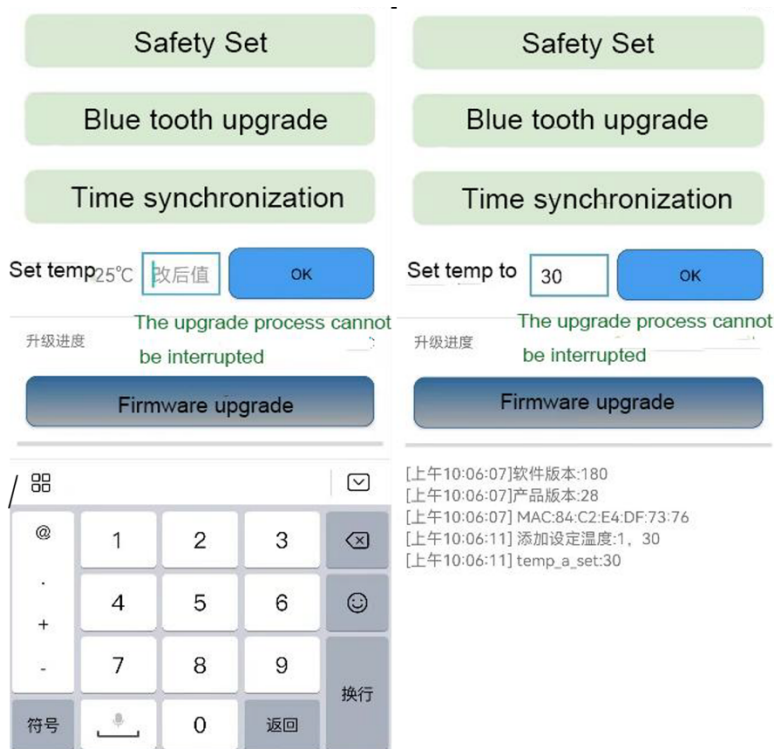

Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

*safety set- kwestie bezpieczeństwa*

*bluetooth upgrade- aktualizacja bluetooth*

*time synchronization- synchronizacja czasu*

*Set temp.- Ustawianie temp.*



*The upgrade process cannot be interrupted - Proces aktualizacji nie może zostać przerwany*

*firmwave upgrade- aktualizacja oprogramowania firmwave*


(六) *Water Heating mode- Tryb podgrzewania wody*


1 Kliknij  przycisk "Water heating – Podgrzewanie wody". Włącz

 funkcję ogrzewania wody ( 40°C B A D Ź 60°C)

2 Kliknij  "Fuel – Paliwo", aby nastawić źródło ogrzewania (

diesel B A D Ź  energia elektryczna 900W,

B A D Ź  energia elektryczna 1800W)

3 Kliknij  "Turn On- Włącz", a ogrzewacz zacznie działać.

Uwaga! Tylko w trybie podgrzewania wody! Źródłem paliwa nie może być jednocześnie olej



Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

*fuel type-* typ paliwa

*set temp.-* nastawianie temp.

*voltage-* napięcie






*software version-* wersja software



*room temp.-* temp. pomieszczenia

*city power input-* miejskie wejście zasilania

(*t*) Room heating and water heating mode - Tryb ogrzewania pomieszczenia i podgrzewania wody




1 Kliknij  przycisk "Room heating- Ogrzewanie pomieszczenia". Włącz ogrzewanie pomieszczenia 


2 Kliknij  przycisk "Water heating – Podgrzewanie wody". Włącz podgrzewanie wody ( 60° wody ( 40° 40 °C BĄDŹ  60°C BĄDŹ  boost podnieś )

3 Kliknij  "Fuel – Paliwo", aby wybrać źródło paliwa (  diesel BĄDŹ




diesel +energia elektryczna

900W BĄDŹ  diesel + energia elektryczna 1800W BĄDŹ  energia elektryczna 900W BĄDŹ  energia elektryczna 1800W )

4 Kliknij  przycisk “Fan speed – Prędkość wentylatora”, aby wybrać poziomy prędkości wentylatora.



5 Kliknij “Turn On/Off- Włącz/Wyłącz”, a ogrzewacz zacznie działać.

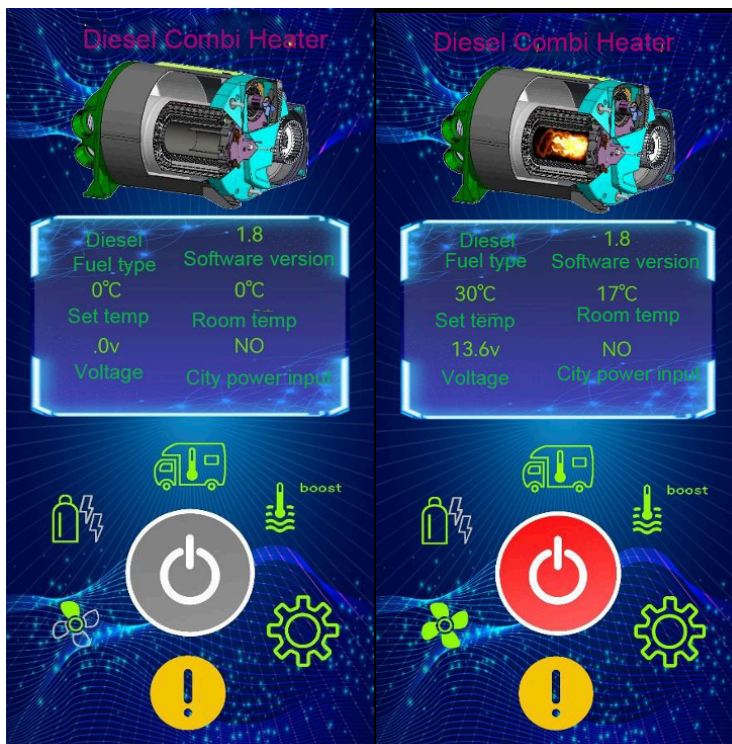

Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

*fuel type- typ paliwa*


*set temp.- nastawianie temp.*

*voltage- napięcie*

*software version- wersja software*

*room temp.- temp. pomieszczenia*


*city power input- miejskie wejście zasilania*

(∩) Kliknij  przycisk “Error code – Kod błędu”, wejdź do interfejsu sprawdzania kodu błędu i eliminacji kodu błędu. Patrz poniżej:



```
[11:44:10]读取故障信息
[11:44:12] Rx: 18 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 bb
目前的故障代码: 0
历史故障代码: 0
历史故障代码: 0
历史故障代码: 0
历史故障代码: 0
历史故障代码: 0
```



(九)  *Ustawianie systemu*, kliknij przycisk “System set – Ustaw system”, wejdź do interfejsu ustawień



*change bluetooth name – zmień nazwę bluetooth*

*bluetooth upgrade – aktualizacja bluetooth*

*time synchronization – synchronizacja czasu*

*safety set- kwestie bezpieczeństwa*

*Heater firmwave upgrade- aktualizacja ogrzewacza firmwave*


*Heater software version- wersja oprogramowania ogrzewacza software*

*Heater version – wersja ogrzewacza*

1 Zmień nazwę bluetooth. Kliknij przycisk "Safety set- Kwestie bezpieczeństwa"

Safety set

"Safety set- Kwestie bezpieczeństwa"

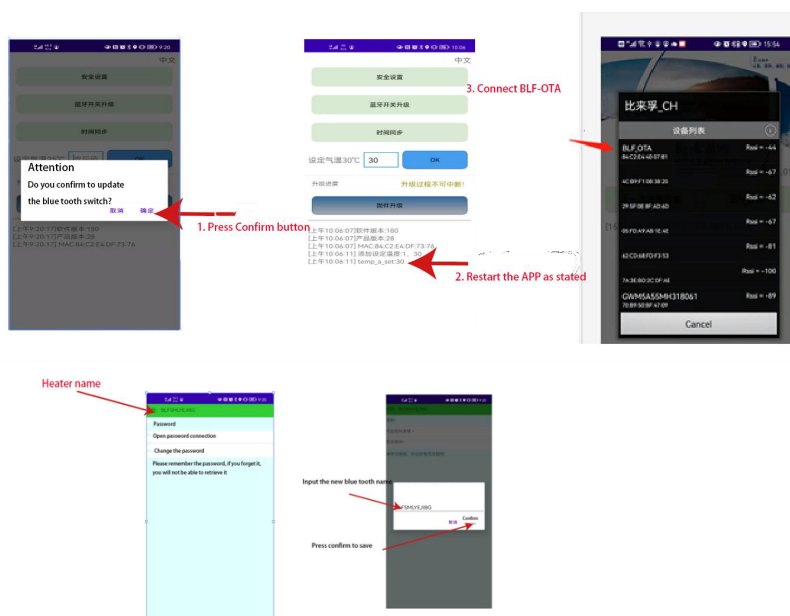

Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

Heater name – Nazwa ogrzewacza

Password- Hasło

Open password connection - Otwórz połączenie na hasło

Change the password – Zmień hasło

Please remember the password. If you forget it, you will not be able to retrieve it. - Należy zapamiętać hasło. Jeśli je zapomnisz, nie będziesz mógł go odzyskać.

Input the new bluetooth name- Wprowadź nazwę bluetooth

Press confirm to save- Wciśnij potwierdź, aby zachować

Uruchom ponownie aplikację po zmianie nazwy bluetooth,

2 Aktualizacja przełącznika bluetooth. Kliknij "Blue tooth switch update - Aktualizacja przełącznika bluetooth."

Tłumaczenie z poniższego zdjęcia:

Attention- Uwaga

Do you confirm to update the bluetooth switch? - Czy potwierdzasz aktualizację przełącznika bluetooth?

1. Press confirm button – Wciśnij przycisk potwierdzający

2. Restart the App as stated – Zrestartuj aplikację, jak przekazano

3. Connect...- Połącz

Cancel- Usuń



Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:

Click bluetooth upgrade- Kliknij aktualizację bluetooth

Input the password- Wprowadź hasło

(Uwaga: Nie aktualizuj przełącznika bluetooth jeśli nie jest to konieczne.)

3 Synchronizacja czasu. Kliknij przycisk Time synchronization "Time synchronization -Synchronizacja czasu". Kontroler cyfrowy zaktualizuje się w telefonie.

(Uwaga: połączenie z bluetoothem zostanie rozłączone po synchronizacji czasu. Należy ponownie podłączyć bluetooth. )

4 Aktualizacja oprogramowania firmwave. Kliknij Firmware upgrade Przycisk "Firmware upgrade - "Aktualizacja oprogramowania firmwave" służy do aktualizacji oprogramowania sprzętowego firmwave ogrzewacza.

Konieczne będzie wprowadzenie 6-literowego kodu. Patrz poniżej:



*Gdy postęp aktualizacji osiągnie 100%, oznacza to, że aktualizacja została zakończona. Jak pokazano poniżej.*



**Tłumaczenie z powyższego zdjęcia:**  
**upgrading progress- postęp aktualizacji**